

**SUMMER BBQ**

# **SUMMER BBQ**

By Nordic Season

**Bruksanvisning Gassgrill  
SUMMER BBQ GG291715**



Les denne manualen og gjør deg kjent med funksjonene før bruk.

Ta vare på denne manualen for senere referanse.

**KUN FOR UTENDØRS BRUK.**




## ADVARSEL !




- Ved å ikke følge vedlagte instruksjoner risikerer man alvorlige skader på personer og fasteinstallasjoner.
- Grillen er kun beregnet for bruk i godt ventilerte områder.
- Tilgjengelige deler på grillen blir meget varme under bruk. Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand.
- Ikke flytt grillen mens den er i bruk.
- Koble fra gassbeholderen etter bruk.
- Modifisering av grillen kan medføre fare og eliminerer reklamasjonsretten på produktet.
- Kontroller at pakninger (mellom ventil og gassbeholder) er på plass og i god tilstand før gassbeholder kobles til.
- Ikke bruk grillen hvis pakningene er ødelagte.
- Grillen skal stå på ett rett og stabilt underlag når den er i bruk.
- Hold grillen unna brennbare flater og materialer, minst 40 cm avstand.
- Gass beholderen skal ikke byttes i nærheten av åpen flamme.
- Når grillen ikke er i bruk, skal den oppbevares støvfritt i kofferten eller andre støvtettebeholdere.

# DELE OVERSIKT

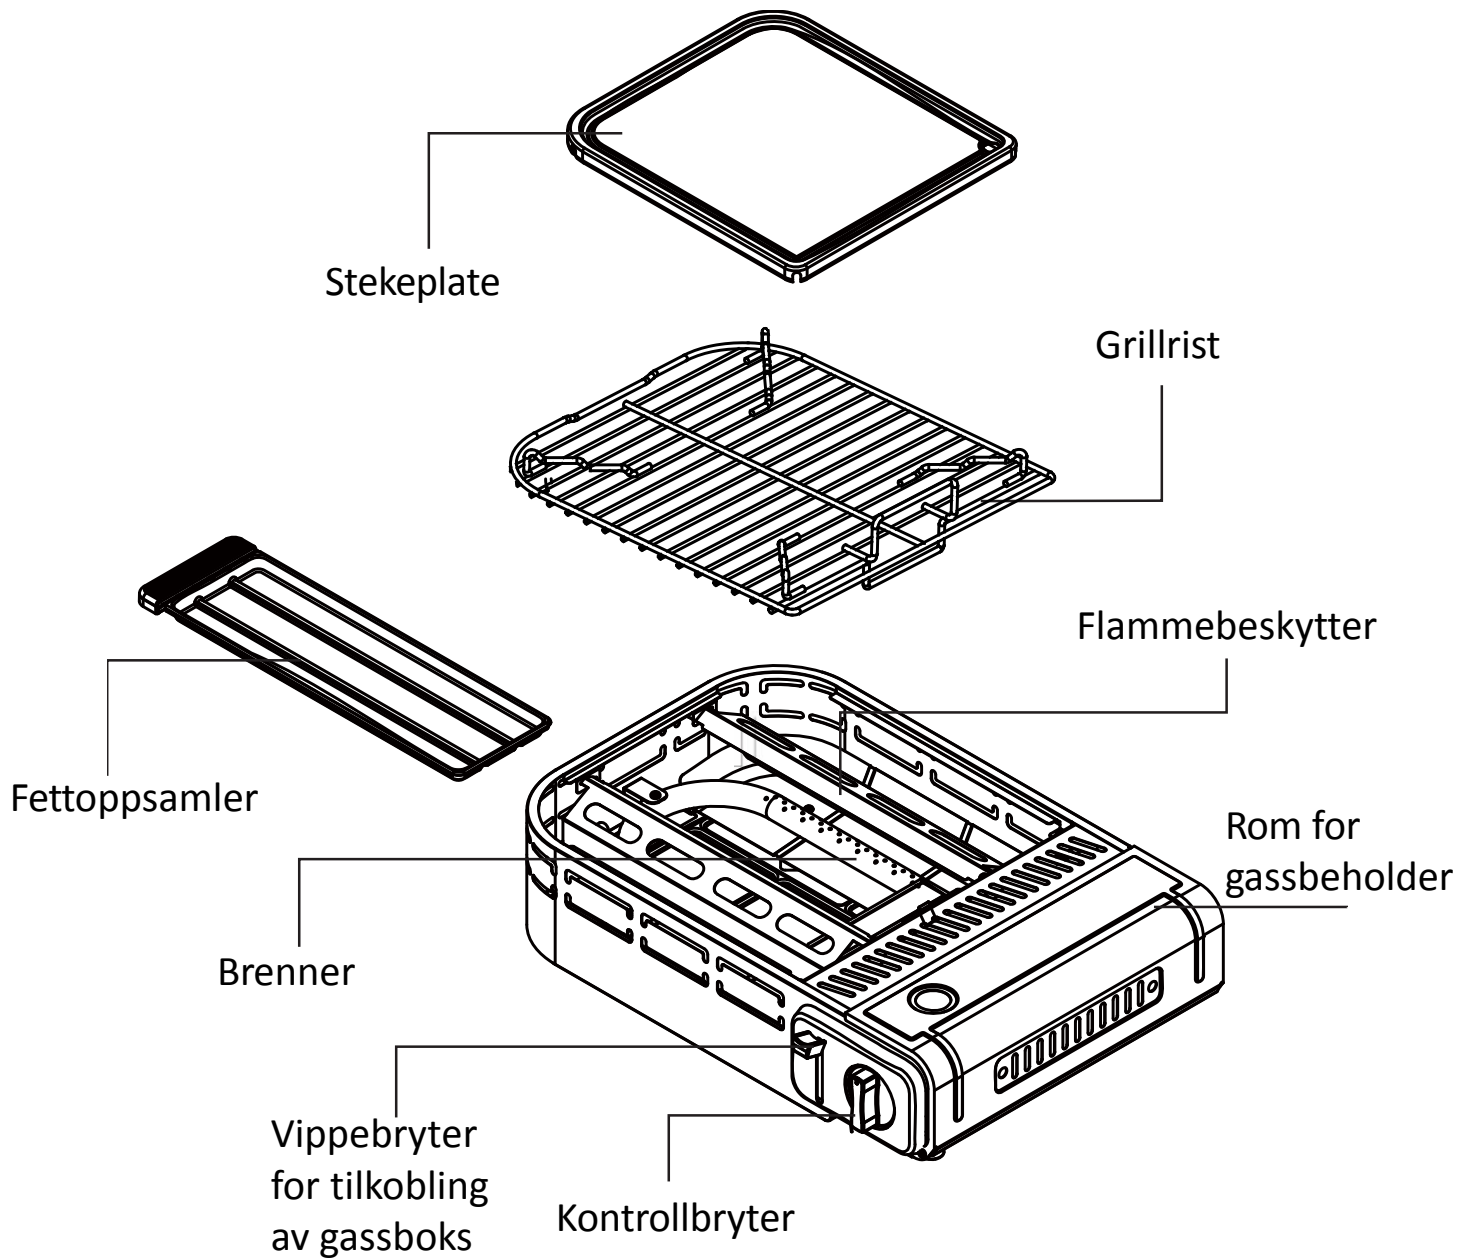


# ! VIKTIG!


Ikke bruk grillen til noe annet formål en matlaging.

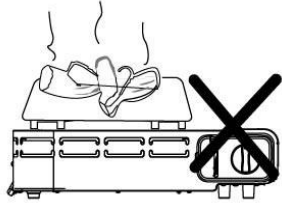


Ikke la mat koke over. Hvis det koker over mens grillen er på, skru straks av grillen og gjør rent.

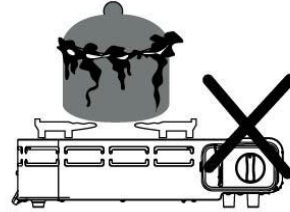


Bruk ikke to griller ved siden av hverandre eller alt for stort utstyr (kjeler, stekeplater osv.) Dette kan føre til overoppheting og eksplosjon.

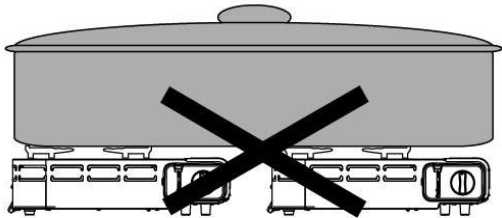


Dette apparatet skal brukes i godt ventilerte områder, og beskyttes mot sterk vind, som kan slukke eller spre flammene.

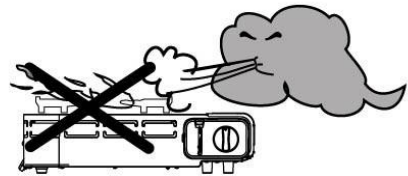

Velg ett trygt sted for opptenning. Hold avstand til brennbare flater og gjenstander, minst 40 cm fra vegg og 100 cm fra tak.

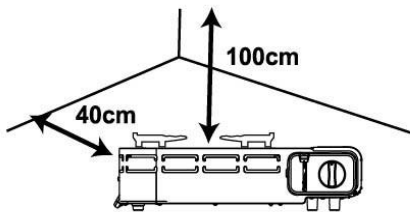

Pass på å sette gassbeholderen på plass ved å føre låsemekanismen inni sporet på beholderen.

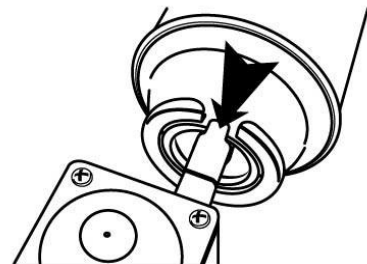


## VIKTIG !


## Bruk grillrist og stekeplate riktig

## SJEKK !

### 1. Ved bruk av grillrist

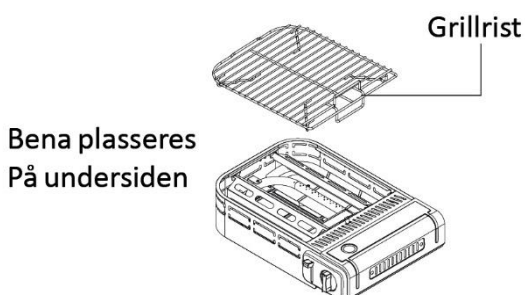

### 2. Ved bruk av stekeplate

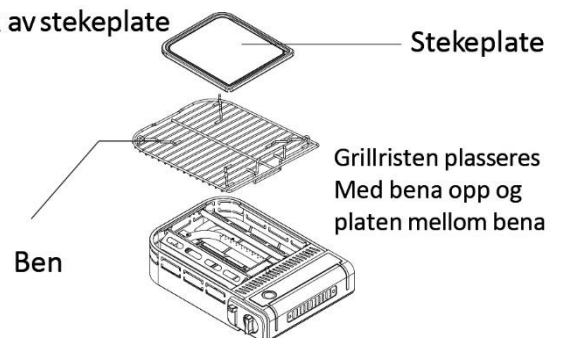

# HVORDAN BRUKE SUMMER BBQ.


Se til at grillristen og stekeplaten er i riktig posisjon, og åpne lokket til gassbeholderen.



Sett inn gassbeholderen. Pass på at sporet i boksen føres inn på tappen i låsemekanismen på grillen.




Dytt ned vippebryteren.

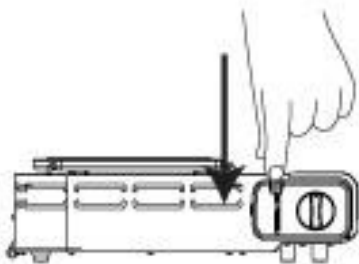

Lukk igjen lokket til gassbeholderen.




Vri bryteren MOT venstre helt til ett klikk høres og grillen tenner.

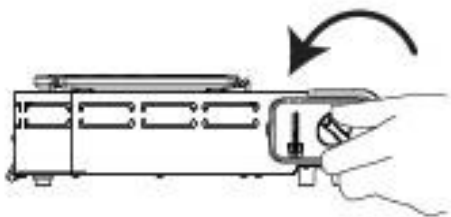


Vri bryteren for å justere varme / flammer.

- Mot venstre for mer varme.
- Mot høyre for mindre varme.

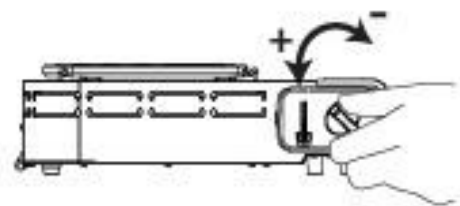

Når man er ferdig med grillingen, vri bryteren til OFF posisjon for å slukke flammene.

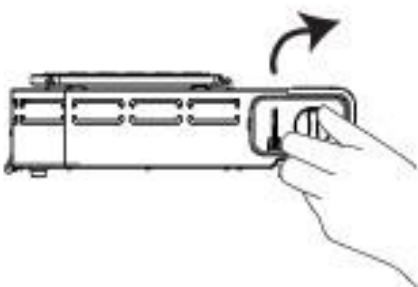

Dytt vippebryteren opp for å koble fra gassbeholderen.

Ta ut gassbeholderen og lagre den på ett trygt og passende sted.



# TILKOBLING AV GASS

## FØR GRILLEN TAS I BRUK MÅ GASSLEKKASJETEST UTFØRES (SE EGET AVSNITT)

### Koble til gass beholderen



1. Vri bryteren til OFF.

Pass på at vippebryteren står i RELEASE posisjon.

Gass beholderen kan ikke installeres hvis ikke vippebryteren står i IGNITE posisjon.

2. Pass på at alle pakninger er på plass før gass beholderen plasseres i grillen. Åpne lokket på grillen, sett inn gass beholderen, se til at gas ventilen på beholderen passer med ventilen på grillen.

3. Dytt ned vippebryteren til LOCK POSITION før grillen tennes. Hvis det høres en vesende lyd eller det lukter gass, se til at beholderen er montert riktig. Gjenta punkt 2 for å stoppe gass lekkasjen.

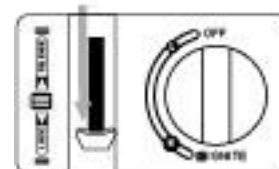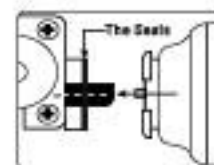


Grillen drives av en 220gram CASSETTE GAS beholder. Dette er en standard gassbeholder som leveres fra flere merker.

Vi anbefaler **Nordic Season** 220gram Butan gassbeholder.

## Viktig! Lekkasetest.

Før grillen tas i bruk må en nøyaktig lekkasetest foretas, tilsvarende test bør foretas hver gang gassbeholder, regulator eller slange skiftes og ellers jevnlig når grillen ikke har vært brukt på en stund.

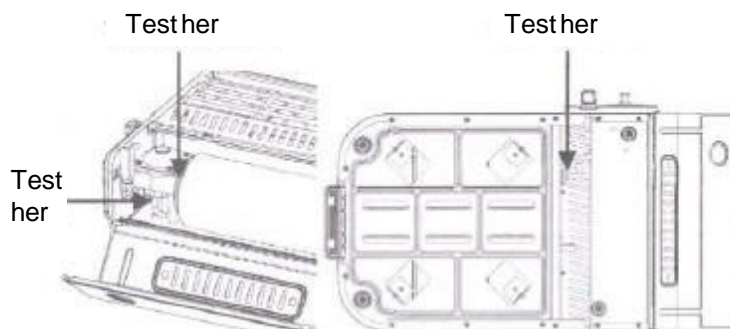

- Lag en blanding med to deler oppvaskmiddel og en del vann.
- Slukk alle levende flammer, varmekilder og sigaretter i nærheten av der lekkasjetesten skal utføres.
- Plassere bryteren på grillen i "AV" posisjon
- Installer gassbeholderen i grillen.
- Dytt ned vippebryteren på siden for å låse gass beholderen.
- Pensle blandingen på alle skjøter og koblinger på gassbeholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen.
- Vri om bryteren og sjekk nøye om det kommer bobler på noen av stedene hvor blandingen er påført.


### **HVIS BOBLER SYNES, LUKK GASSTILFØRSELEN OG FØLG PUNKTENE UNDER**

- **Skr**u av gassen til gassbeholderen.
  - **Skr**u til alle koblinger.
  - **Gjenta test.**
- Hvis man etter gjentatte forsøk fortsatt opplever gasslekkasje, ta kontakt med forhandler for utbedring av problemet.

### **NB! LEKKASJETEST MÅ ALDRI UTFØRES VED BRUK AV FLAMMER.**

#### **ADVARSEL : gassbeholder**

1. Gassbeholderen må lagres ett sted vekk fra flammer og andre varmekilder, og aldri i direkte sollys. Lagre beholderen et tørt og kaldt sted under 40°C.
2. Lagre gassbeholderen et sted barn ikke får tak i den.
3. Ikke utsett beholderen for slag eller kraftig risting.
4. Stikk aldri hull på beholderen.
5. Oppbevar ikke beholderen i hanskerommet i bilen eller andre steder uten lufting.

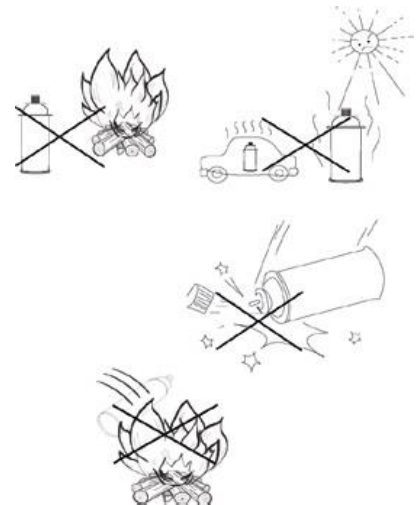

### **Før grillen tas i bruk**

#### **Plassering**

- Pass på at grillen er plassert med en avstand på minst 40cm i alle retninger fra husvegg, trær og planter og andre brennbare materialer/væsker.
- Grillen skal ikke plasseres under tak eller utbygg.
- Sørg for at grillen er plassert på et sted med god ventilasjon.

# TENNINGSinSTRUKSJONER


## Tenning av grillen

1. Vri bryteren til venstre helt til IGNITE posisjon, til et klikk høres.
2. Hvis brenneren ikke starter, sett bryteren tilbake til OFF og gjenta punkt 1




## Innstilling av varme

1. Bryteren kan stilles inn mellom **H** og **L**, etter behov. Juster til passende varme med hensyn til hva som grilles eller kokes for best resultat.
2. Vri alltid bryteren rolig fra **H** til **L**, så ikke flammenslukker.

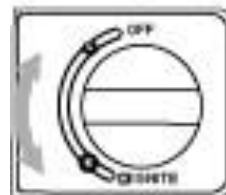

## Slukke grillen

1. Vri bryteren til OFF posisjon. Se til at flammene slukker.
2. Sett vippebryteren til RELEASE posisjon og ta ut gassbeholderen.

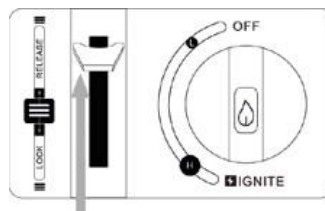

## Manuell tenning av grillen.

Hvis grillen ikke tenner ved bruk av normal tenner, bruk følgende prosedyre for manuell tenning.

### Bruk en lang fyrstikkholder eller lighter.

- Plassere fyrstikken/lighteren ved brenneren.
- Ikke stå bøyd over grillen.
- Vri bryteren i full posisjon.

Hvis grillen ikke tenner ved normal tenning eller ved manuell tenning, sjekk om det er gass i beholderen eller ta kontakt med forhandler.



**Flammene skal være blå og stabile. Ved stor gulaktig flamme, oppflamming eller "bråkete" flamme, sjekk feilsøkingsmanualen.**



## TIPS

1. Rengjør grillen etter bruk.
2. Pensle grillristene med en olje som tåler høy varme. Dette hindrer maten å brenne seg fast i ristene.
3. Ikke grille frossen eller halvveis tint mat. Kulden vil forlenge grilltiden og gi et dårligere resultat.
4. Vurderer tillagingstiden for hvert enkelt produkt som skal grilles og legg på i rekkefølge som gjør at maten blir ferdig på samme tid.
5. Pensle maten jevnlig under grilling med olje eller annen marinade. Dette gjør at maten holder seg saftigere.

## ADVARSEL!

### Sikker bruk av grillen.

1. Hold alltid oppsyn med grillen under bruk. Pass på at barn og andre som trenger tilsyn ikke er i grillen under bruk.
2. Denne grillen er kun beregnet for utendørs bruk. Grillen må ikke brukes på steder som er under normalt bakkenivå. Gass kan da samle seg opp og medføre fare for eksplosjon.
3. Denne grillen er kun beregnet for bruk med butan gass, bruk IKKE lavasteiner, briketter, grillkull, opptennings midler etc i denne grillen.
4. Utfør jevnlig lekkasje test og alltid ved bytte av gassbeholder eller etter lengre tids oppbevaring.
5. Koble grillen fra gassbeholderen når den ikke er i bruk og før grillen skal flyttes.
6. Hvis grillen oppbevares i garasje eller kjeller under bakkenivå, skal ikke gassbeholderen oppbevares på samme sted, da denne må oppbevares over normalt bakkenivå.
7. Denne grillen er ikke beregnet for kommersiell bruk.

## FETTBRANN !



Manglende vedlikehold kan medføre at rester av gammelt fett tar fyr og lager en fettbrann. Ved fettbrann, lukk gasstilførselen og koble fra regulatoren, la lokket være åpent og vent til brannen slukker av seg selv.

**NB! Ikke bruk vann til å slukke med. Rengjør grillen jevnlig for å unngå fettbrann.**

## VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

### Rengjøring.

- **Grillkroppen:** Tørk av med en ren klut. Hvis nødvendig, bruk en kjøkken spray og tørk til slutt med en tørr klut.
- **Fettbrett:** Etter rengjøring, tørk av med en tørr klut.
- **Brenner:** Rens med en børste, pass på at alle matrester blir fjernet fra brenneren.


### ADVARSEL

Ikke modifier eller fjern noen deler på dette produktet, dette kan føre til alvorlig skader. Reparasjoner må utføres av en autorisert person.

## FEILSØKNING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Brenner vil ikke tenne ved bruk av tenneren.	Elektroden er tilgriset av fett eller matrester.	Rengjøre elektroden
	Elektroden er skadet	Bruk manuel tenning
Brenner vil ikke tenne ved manuell tenning.	Tomt for gass	Sjekk gassbeholderen
Gul/orange flamme og gasslukt	Mye vind	Plasser grillen i le for vind
Oppflamming	Fett fra maten har tatt fyr	Lukk gasstilførselen og vent til det har slukket. Sørg for god rengjøring.
	Grilling med for høy temperatur.	Justere varmen
	Full fettoppsamler	Tøm fettoppsamleren
Grillen slukker	Høy vind	Plassere grillen på et mindre vindutsatt sted.
	Tom gassbeholder eller feil på denne.	Prøv med en annen gassbeholder.
Fett brann	Mye fett på maten som grilles.	Lukk bryterne, la brannen brenne ut.

# TEKNISK INFO

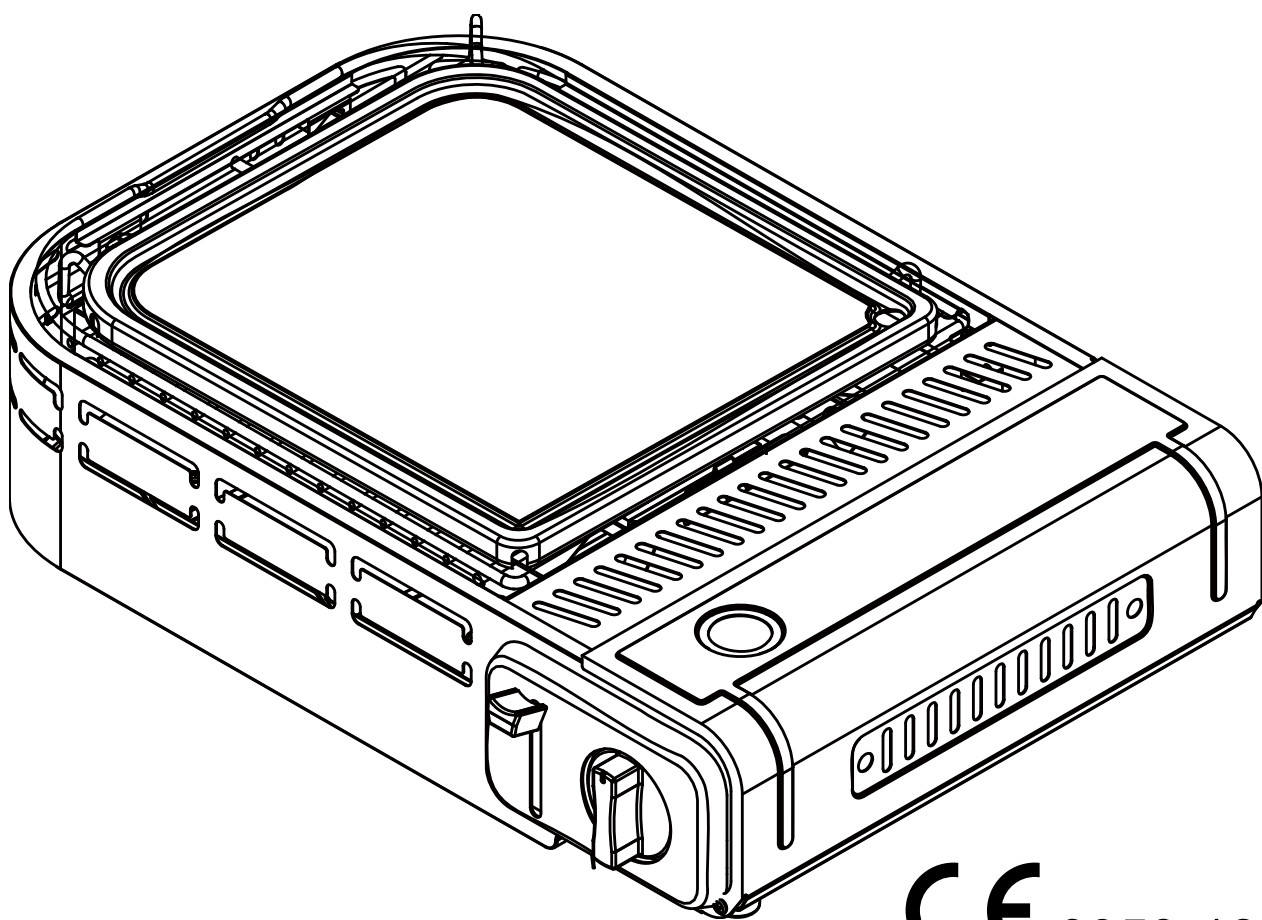

CE 0359-18  
359CT04094

Denne grillen skal kun brukes med 220g butan gassflaske med EN417 sertifisering.

Ventilstørrelse på 0,6mm gir en effekt på 2,4kW der forbruket er 175 gram per time.

## **Reservedeler, forbrukerkontakt og reklamasjoner.**

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbruker lovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Feil som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes feil ved produktet, faktureres etter gjeldene prislister + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:



**Nordic Season Products AS**  
**Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller**

**+47 924 78 600**

**E-post: [support@nordicseason.no](mailto:support@nordicseason.no)**

**[www.nordicseason.no](http://www.nordicseason.no)**

**Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis vedlegges.**

**Denne varen er produsert i Kina for Nordic Season Co., Ltd.**

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.  
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.  
Du vil alltid finne den nyeste manualen på [www.nordicseason.no](http://www.nordicseason.no).